
# HITACHI

液晶プロジェクター 形名

**CP-X325J** 

取扱説明書



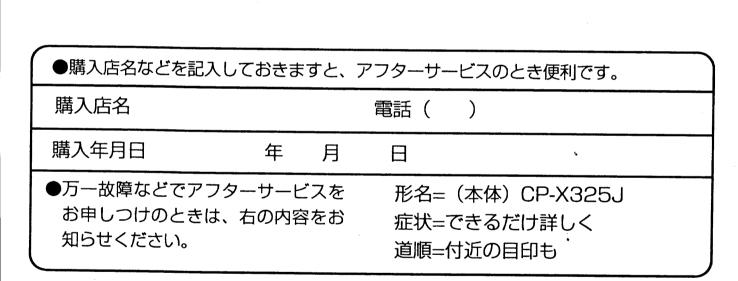


〒244-0817 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 電話 (045)866-6305



\*QR47551W\*

QR47551



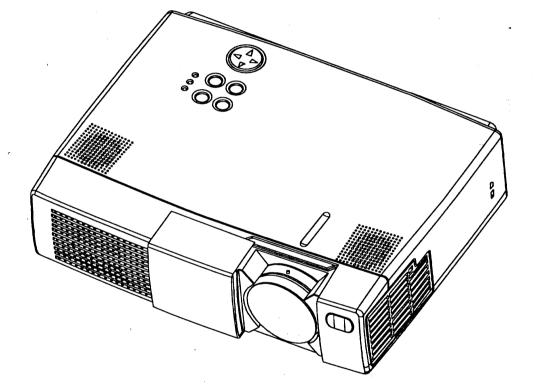

このたびは、日立液晶プロジェクターをお求めいただき、まことにありがとうございました。

**最初に** この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。お読みになった後は大切に保管してください。

# 使用上のご注意

#### で使用のまえに

で使用のまえにこの「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

#### 絵表示について

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に 防止するために、いろいろな絵表示をしています。

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡 または重傷を負う可能性があります。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害 を負ったり物的損傷を発生する可能性があります。

#### 絵表示の意味

気をつけなければならない。「注意」を示します。



[破裂注意]

してはいけない。「禁止」を示します。

分解禁止」

必ず行う。「強制」を示します。



電源プラグをコンセントから抜くこと」

## 安全上のご注意

# ∧警 告

■異常が発生したら、すぐに電源プラグを抜いてください 煙が出ている、変なにおいがする、変な音がする、

本機および電源コード、ケーブル類などに損傷がある、

本機の内部に異物(水、金属など)が入った

などの異常や故障状態のまま使用すると火災、感電の原因となりま す。



電源プラグを

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い上げの販売店、コンセントか またはサービス会社 (「サービス会社一覧」ご参照) へ修理をご依頼 ら抜くこと ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

\* 使用する電源コンセントにはすぐに手が届くようにしてご使用く ださい。

#### ■異物や液体を入れないでください

内部に金属類などの異物や水などの液体が入ると、火災、感電の原 因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買上げの販売店、 またはサービス会社(「サービス会社一覧」ご参照)へご連絡くだ さい。

特に、お子様やペットにはご注意ください。

- \* 風呂場やシャワー室で使用しないでください。
- \* 雨や水辺など、ぬれるところや湿気の多いところは避けてください。
- \* 本機の上や周辺に花瓶、水槽、植木鉢、コップ、化粧品、薬品な どを置かないでください。
- \* 本機の上や周辺に金属や燃え易いものを置かないでください。

#### ■分解したり、改造しないでください 内部には電圧の高い部分があり、感電の原因となります。

- \* キャビネットを開けないでください。
- \* 内部の点検、調整、修理、お手入れはお買い上げの販売店、また はサービス会社(「サービス会社一覧」ご参照)へご依頼ください。



分解禁止

#### ■衝撃を与えないでください

本機を落としたり、破損したりするとけがや故障の原因となり、そ のままでのご使用は火災、感電の原因となります。

すぐに電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてお買い上げの販売 店、またはサービス会社(「サービス会社一覧」ご参照)へご連絡 ください。



# ⚠警 告

#### ■不安定な場所に置かないでください

落ちたり、倒れたりするとけがや破損、故障の原因となり、そのままでのご使用は火災、感電の原因となります。

- \* ぐらついた台の上や傾いた場所、振動の多い場所など不安定な場所に置かないでください。
- \* キャスター (車) 付きの台にのせる場合はキャスター止めをしてください。
- \* 横向き、レンズの上向き、下向きには置かないでください。



#### ■高温に注意してください

使用中や使用後しばらくは、本機や通風孔から出される空気は高温 になり、火災、火傷の原因となります。また、内部の温度が上がり すぎると故障の原因となることがあります。

使用中や使用後しばらくは、レンズや通風孔周辺などに触れたり、近くにものを置かないでください。特に、お子様やペットにはご注意ください。



- \* 本機は周囲の壁やものなどから30cm以上離して設置してください。
- \* 金属などの熱が伝わり易い台の上で使用しないでください。
- \* レンズやファン、通風孔のそばにものを置かないでください。
- \* 通風孔を塞がないでください。
- \* 通風孔のある面を下にして使用しないでください。
- \* テーブルクロスや布などをかぶせないでください。
- \* カーペットや布団の上に置いて使用しないでください。
- ■ランプの点灯中はレンズをのぞかないでください 強い光が投射されていますので視力障害などの原因となります。 特に、お子様やペットにはご注意ください。



■指定 (本機に表示) の電源電圧で使用してください 指定の電源電圧以外でのご使用は、火災、感電の原因となります。



# 安全上のご注意 (つづき)

# ⚠警 告

#### ■電源は正しく接続してください

電源コードの取扱いや接続方法を誤ると火災、感電の原因となります。

- \* ぬれた手で電源コードに触れないでください。
- \*接続の前に、電源コードの接続部や周辺に付着した埃や金属類を乾いた布でふき取ってください。
- \* 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。ゆるみやがたっきのあるコンセントはご使用にならないでください。



### ■光源ランプの取扱いに注意してください

ランプの取扱いを誤ると破裂、火傷の原因となり、破裂するとけが の原因となります。

- \* ランプはガラス製品です。衝撃を加えたり傷つけたりしないでください。
- \* ランプ交換は電源スイッチを切って電源プラグを抜き、45分程度 おいてランプを十分冷ましてから行ってください。高温状態での 交換はおやめください。



\* ランプには寿命があります。交換の際には、本書の取扱説明「ランプについて」の項をご覧のうえ、お買い上げの販売店またはサービス会社(「サービス会社一覧表」ご参照)にご連絡ください。古い(使用済み)ランプは使わないでください。

# ■電源コードや接続ケーブルを損傷しないように注意してください

損傷のある電源コードや接続ケーブルをそのまま使用すると火災、 感電の原因となります。

- \* 電源コードや接続ケーブルの上に本機や重いものをのせないでください。また、カーペットやカバーなどの下に隠れて、重いものがのせられないように注意してください。
- \* 電源コードや接続ケーブルを引っ張らないでください。接続を外す際にはコネクタ部を持って抜いてください。
- \* 電源コードや接続ケーブルをヒーターなどの発熱源のそばに置かないでください。
- \* 電源コードや接続ケーブルを無理に曲げないでください。
- \* 電源コードや接続ケーブルを加工しないでください。



# ⚠警 告

#### ■電池の取扱いに注意してください

電池(リモコン送信機用)の取扱いを誤ると破裂の原因となったり、 火災や人体への障害の原因となります。

- \* お子様やペットの届かないところへ保管してください。万一、飲み込んだりした場合はすぐに医師にご相談ください。
- \* 電池を火や水の中に入れないでください。
- \* 電池を火気に近づけたり、高温になる場所に置かないでください。
- \* 電池を金属性のピンセットなどで持たないでください。
- \* 電池は暗く、涼しく、乾燥したところへ保管してください。
- \* 電池を短絡しないでください。
- \* 電池を充電し直したり、分解したり、半田付けしたりしないでください。



- \* 電池に衝撃を与えないでください。
- \*電池は、必ず本書の取扱説明「電池の入れ方」の項に指定の、新しい電池を使用してください。
- \* 電池を入れるときはリモコン送信機の極性表示プラス ① とマイナス ② の向きに注意し、表示どおりに正しく入れてください。
- \* 電池が液漏れした場合は、漏れた液を布などで拭き取り、新しい電池を入れ直してください。漏れた液には直接触れないでください。もし皮膚や衣服に付いてしまった場合は水でよく洗浄してください。
- \* 電池を廃棄する際は、廃棄を行う地域の法律や条令などに従ってください。

# 安全上のご注意 (つづき)

# ▲注 意

#### ■移動や運搬の際は衝撃を与えないでください 落ちたりぶつけたりすると、けがや破損、故障の原因となり、その ままでのご使用は火災、感電の原因となることがあります。

\* 使用中には移動しないでください。移動の際は電源スイッチを切って電源プラグや接続ケーブルを抜き、スライドレンズドアを閉じてください。



- \* 落としたり、ぶつけたり、衝撃を与えないでください。
- \* キャリングバックが付属されている製品の運搬にはこれを使用してください。キャリングバックについてはキャリングバックの説明書をご覧ください。

#### ■本機の上に物を置かないでください

不安定になって落ちたり倒れたりすると、けがや破損、故障の原因となり、そのままでのご使用は火災、感電の原因となることがあります。



■湿気や埃の多いところには置かないでください 湿気や埃の多いところ、油煙や湯気が当たるところに置くと、火災、 感電の原因となることがあります。



\* 調理場や加湿器の近くには置かないでください。

発熱源の近くに置かないでください。

■高温になるところには置かないでください キャビネットや部品に悪い影響を与えて損傷や故障の原因となり、 そのままでのご使用は火災、感電の原因となることがあります。 本機やリモコン送信機などの付属品を、直射日光やヒーターなどの



■電源切断の際は電源スイッチを切るだけでなく、電源 プラグを抜いてください



不完全な電源の切断は火災、感電の原因となることがあります。

- \* 安全のため、長時間ご使用にならないときは必ず電源プラグを抜電源プラグをいてください。
- \* お手入れの際は必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いて行 ら抜くことってください。

■2年に1度は内部のお手入れを販売店にご依頼ください

内部に埃がたまったまま使用し続けると火災、故障の原因となることがあります。



内部のお手入れは湿気の多くなる梅雨期の前に行うと効果的です。 お手入れの費用等については販売店にご相談ください。

\* ご自分での内部のお手入れは危険ですので絶対におやめください。

# お守りください

#### ■リモコン送信機に衝撃を与えないでください 破損や故障の原因となることがあります。

- \* リモコン送信機を落とさないでください。
- \* リモコン送信機の上に本機や重いものをのせないでください。

#### ■レンズの取扱いにご注意ください

- \* レンズを傷つけないため、使用しないときはにスライドドアを閉じてください。
- \* レンズには直接手を触れないでください。レンズがくもったり汚れたりすると、画像品質に悪い影響を及ぼすことがあります。
- \* レンズのお手入れは市販のレンズクリーニングペーパー(カメラやメガネの清掃に使用するもの)で行ってください。レンズを硬いもので傷つけたりしないようご注意ください。

#### ■エアーフィルターは100時間を目安に清掃してください エアーフィルターが埃や汚れでつまると「吸気口をチェックしてください (CHECK THE AIR FLOW)」のようなメッセージが表示されたり、内部の温度 上昇を防ぐために自動的に電源がオフになることがあります。

正常な換気のため、こまめに清掃を行ってください。

- \* エアーフィルターを外した状態では電源を入れないでください。
- \* エアーフィルターを損傷したり無くしたりした場合は、本書の取扱説明「エアーフィルター」の項に指定のエアーフィルターを販売店にてお求めください。

#### ■キャビネットとリモコン送信機の取扱いについて 誤った取扱いは表面の変質や塗装がはがれる原因となることがあります。

- \* 本機のキャビネットやコントロールパネル、リモコン送信機のお手入れは、ガーゼなどの柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水または水で薄めた中性洗剤に、柔らかい布を浸してよく絞り、軽く拭いてください。さらに、乾いた柔らかい布で軽く拭いて仕上げてください。中性洗剤の原液は使用しないでください。
- \* スプレー、ベンジンやシンナーなどの揮発性の薬品、溶剤、研磨剤などは使用しないでください。
- \* 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- \* ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

# お寄りください (つづき)

#### ■強い光を避けてください

直射日光や照明などの強い光がリモコン受光部に当たると、リモコン操作が正常 に働かない場合があります。

光源を遠ざけてご使用ください。

#### ■電波を発生するものを避けてください

本機の近くで電波を発生する装置を使用すると、画面が乱れたりスピーカーから 雑音を発生する原因となることがあります。

\* 携帯電話やトランシーバなどの電波を発生する装置は本機から離れてご使用ください。

#### ■映像特性について

本機は液晶パネルを使用した投映装置です。投映面(スクリーンや壁)の特性により、画像の色合いやコントラストがテレビやパソコンのCRTモニタとは異なることがあります。

\* 偏光スクリーンは使用しないでください。画面が赤味を帯びて見える場合があります。

## ■ノートパソコンと接続する場合について

ノートパソコンと接続する場合は、ノートパソコンのRGB外部映像出力を有効に(LCDとCRTの同時表示またはCRTの設定)してください。詳しくは、パソコン本体の説明書をご覧ください。

- ■コンピュターやビデオ装置のトラブルを防ぐため、特に指示のない場合は、以下の順序で電源オン、オフを行ってください
- \* 電源オンは、コンピュータやビデオ装置より先に行ってください。
- \* 電源オフは、コンピュータやビデオ装置より後に行ってください。

#### ■目の疲れにご注意ください

時々画面から離れて目を休めてください。

#### ■適度な音量で

とくに夜間は小さい音でも通りやすいので、窓を閉めたり音量を下げて、隣り近 所への十分配慮してご使用ください。

#### 液晶プロジェクター

# 取扱説明

このたびは、本機をお求めいただき、まことにありがとうございました。

最初に この「取扱説明書」をよくお読みになり、ご理解のうえ正しくご使用ください。 お読みになった後は大切に保管してください。

#### お知らせ

- \* 本書の内容に関しては、製品の仕様を含め、予告無しに変更することがあります。
- \* 本書の運用結果については責任を負いかねますので、ご了承ください。
- \* 本書の内容の一部あるいは全部を無断で複写、転載しないでください。

#### 商標について:

- \* PS/2、VGAおよびXGAはInternational Business Machines Corporationの登録商標です。
- \* Apple、MacおよびADBはApple Computer, Inc. の登録商標です。
- \* VESAおよびSVGAはVideo Electronics Standard Associationの商標です。
- \* WindowsはMicrosoft Corporationの登録商標です。
- \* その他の社名および商品名等は各社の商標または登録商標です。

## もくじ

特長 ······P.2	故障かな?と思ったら P.20
お使いになる前にP.2	OSDメッセージP.20
同梱品の確認 ······P.2	インジケータランプ表示 ······ P.21
各部の名称 ······P.3	故障と間違え易い現象P.22
各部の名称 P.3 電池の入れ方 P.5	仕様 ······ P.23
設置 P.6	保証とアフターサービスについて P.24
液晶プロジェクターとスクリーンの設置… P.6	
角度調節 ······ P.6	表
ケーブル接続 ······ P.7	表 1. 設置について ······P.6
電源接続 P.8	表 2 . 基本操作 P.10
外部機器との接続例 ······· P.8	表3. 映像 (SETUP) メニュー P.12
プラグ&プレイP.8	表4. 入力 (INPUT) メニュー P.13
操作方法 ······ P.9	表 5. 表示 (IMAGE) メニュー ······· P.14
電源オン/オフ P.9	表 6. その他 (OPT.) メニュー P.15
基本操作 ······ P.10	表7. 無信号時のメニュー ······ P.16
要や条件 ************************************	表8. OSDメッセージ P.20
吹家(JETUP) メニュー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	表9. インジケータランプ表示 P.21
入力 (INPUT) メニュー P.13	衣3. インソソータフノノ衣小 D22
表示 (IMAGE) メニュー P.14	表10. 故障と間違え易い現象 P.22
その他 (OPT.) メニュー P.15	表11. 仕様一覧 P.23
無信号時のメニュー P.16	
お手入れ方法 ······ P.17	
ランプについてP.17	
エアフィルターのお手入れ P.19	
その他のお手入れ P.19	

扱 説

本機は、各種のコンピュータ信号およびNTSC、PAL、SECAM方式のビデオ信 号をスクリーンに映し出せる投射型液晶プロジェクターです。設置スペースをと らず、簡単に大画面が実現できます。

#### \*高輝度

UHBランプ、高効率光学系の採用により高輝度を実現します。

#### \* 拡大機能

お好みの部分を拡大表示できる拡大機能を装備しました。

#### \*台形歪み補正機能


歪みのない画像をすばやく再現できます。

# お使いになる前に

#### 同梱品の確認

箱の中に、次のものが同梱されているかご確認ください。万一不足しているものがあれば、 すぐに、お買い上げの販売店にご連絡ください。

お知らせ 梱包材は、修理や引越しの時のために保管しておいてください。

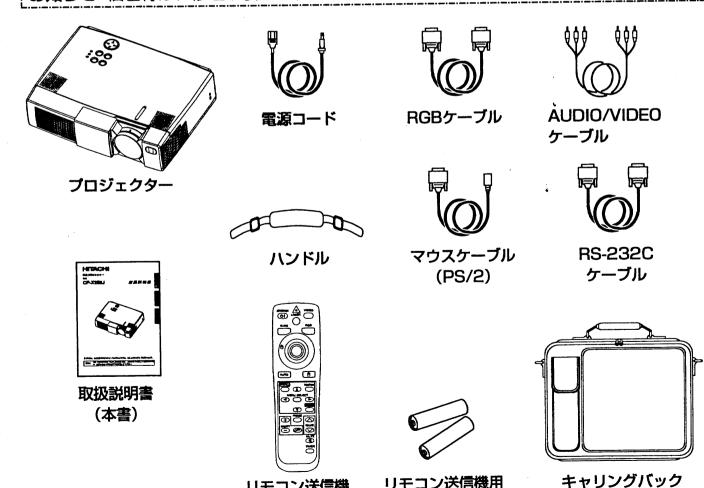


リモコン送信機

リモコン送信機用


乾電池(単3形)


# お使いになる前に(つづき)

#### 各部の名称

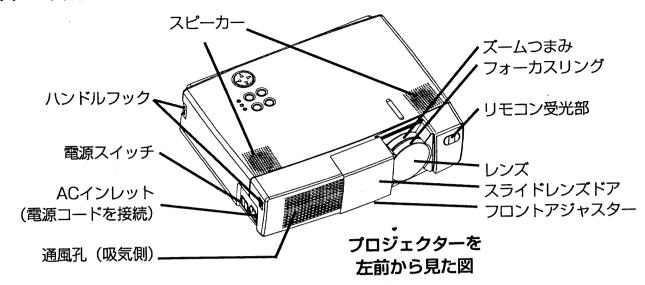

コントロールパネル (P.9「操作方法」ご参照)

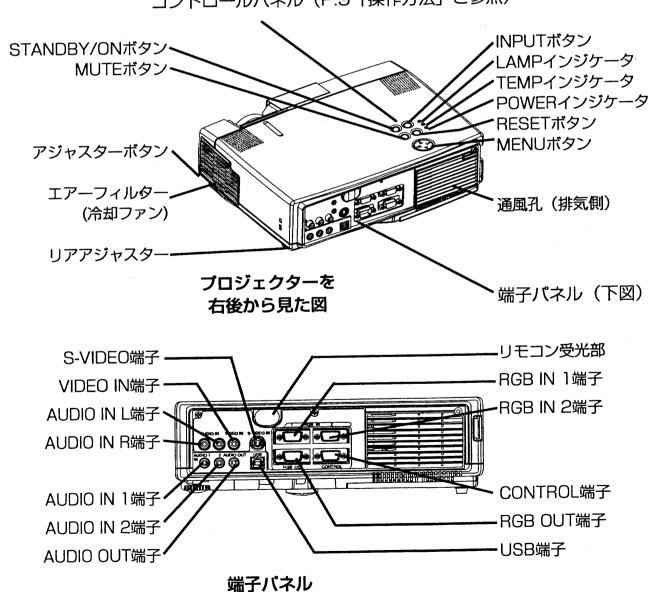


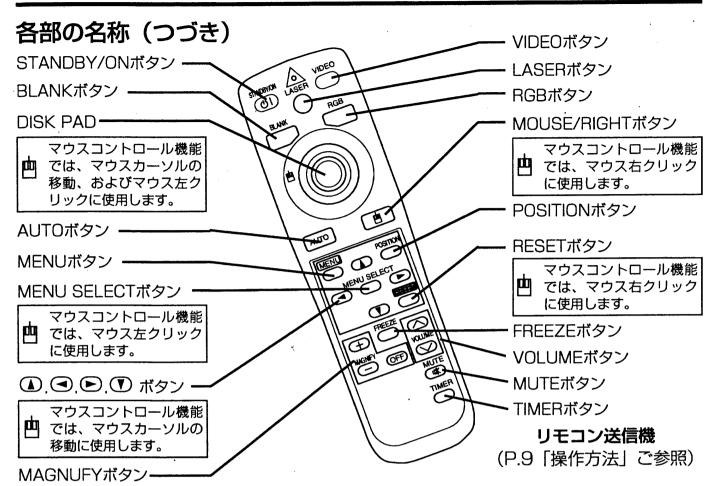

このマークはマウスコントロール機能をご使用の場合のボタン機能を示します。(P.技術情報-4 「マウスコントロール信号接続」参照) 但し、POSITION、BLANK ON、MENU ONのいずれかの機能を使用中は、マウスコントロール機能が無効になりますのでご注意ください。

リモコン送信機のレーザーポインターは指し棒の代わりに使用するものです。レーザー光の出口を直接のぞきこんだり、他の人にレーザービームをあてたりしないでください。レーザービームが目にあたると視力障害などの原因となります。

⚠警告

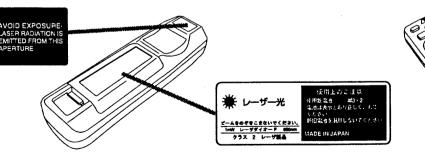

**お守りください \***リモコン送信機に衝撃を与えたり落としたりしないように注意してください。

- \*リモコン送信機の上に本機や重いものをのせないでください。
- \*リモコン送信機をぬらしたり、ぬれたところに置いたりしないでください。
- \*リモコン送信機を本機の冷却ファンの近くに置かないでください。
- \*リモコン送信機を分解しないでください。修理はお買い上げの販売店またはサービス会社(「サービス会社一覧表」で参照)へご依頼ください。


# お使いになる前に(つづき)

#### 電池の入れかた

リモコン送信機に、単3形乾電池を2本いれます。乾電池は付属品または市販の単3形乾電池 をご使用ください。

- リモコン送信機の電池ぶたをはずします。
   電池ぶたのノブを押したまま上に持ち上げてください。
- 2. 乾電池を入れます。 必ず(一)、(一)の表示を確認し、表示に合わせて電池を入れてください。
- 3. 電池ぶたをしめます。

注意

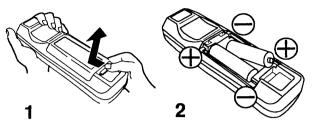


- \*本機で指定されていない電池は使用しないでください。また、新しい 電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂や液もれ により、火災やけがの原因となることがあります。
- \*電池を入れるときは、リモコン送信機の極性表示プラス⊕とマイナス⊝の向きに注意し、表示どおりに正しく入れてください。まちがえますと、電池の破裂や液もれにより、けがや周囲を汚損する原因となることがあります。
- \*電池を廃棄する際は、必ず廃棄を行う地域の法律や条令などに従ってください。
- \*電池は、お子様やペットの届かないところへ保管してください。
- \*長時間ご使用にならない場合は、乾電池をリモコン送信機から取り出して保管してください。

**お知らせ** リモコン送信機の操作が利きにくくなったら、乾電池を交換してください。

#### ハンドルの取付けかた

必要に応じ、付属のハンドルを取り付けることができます。

- 1. ハンドルフックを引き上げて、ハンドルの一方 の端をハンドルフックの穴に通してください。
- 2. 右図のように、ハンドルの端をハンドルのバックルに通して留めてください。
- 3. ハンドルのもう一方の端も、同様にして、もう 一方のハンドルフックに取り付けてください。

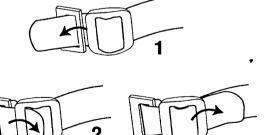


ハンドルは、必ず正しく固定されていることを確認してからご使用ください。ハンドルが外れて本機が落ちると、けがの原因となります。また、

▲注意 落とした本機を使用し続けると火災や感電の原因となることがあります。ハンドルが固定されていても、ハンドルを持って本機を振り回すのは危険ですのでお止めください。

### 液晶プロジェクターとスクリーンの設置

横から見た図

下図および下表を参考に画面サイズと投映距離をきめてください。

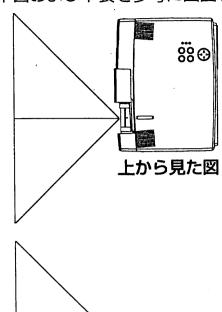

a:本機からスクリーンまでの距離表中aはフルサイズ (1024×768ドット)です。

表1. 設置について


スクリーンサイズ	a (m)		
(m)	最小	最大	
1.0	1.7	2.0	
1.5	2.5	3.0	
2.0	3.3	4.0	
2.5	4.1	5.0	
3.0	5.0	6.0	
3.8	6.2	7.5	
5.0	8.3	10.0	


\*誤った設置や設置作業は、火災やけがの原因となることがあります。 「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しく設置してください。

▲注意 \*下記の角度調節を除き、本機は水平にしてご使用ください。横向きや レンズの上向き、通風孔をふさぐ置き方でのご使用は、故障の原因と なりますのでおやめください。

#### 角度調節

底部のアジャスターを利用して、投映角度を調節してください。フロントアジャスターは 約0°~9°の範囲で調節できます。

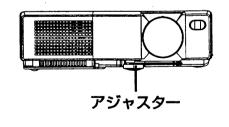

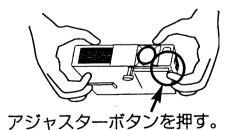



- 1. アジャスターボタンを押しながら、本機の正面側を持ち上げて角度を調節してくださ い。
- 2. 角度をきめたらアジャスターボタンをはなしてフロントアジャスターを固定します。
- 3. 必要に応じて、リアアジャスターを回して左右の傾きを調節してください。

本機を保持しない状態でアジャスターボタンを押さないでください。本 機が落ちたり倒れたりすると、けがや故障の原因となります。

#### ケーブル接続

#### RGB信号の入力:

本機のRGB IN 1端子またはRGB IN 2端子と、コンピュータのRGB信号出力端子を、付属のRGBケ ーブルで接続してください。

Appleコンピュータとの接続には別売のMacアダプターが必要です。詳しくはお買い上げの販売店ま たはサービス会社(「サービス会社一覧表」ご参照)へお尋ねください。

コンピュータによっては、複数の表示画面モードを持っているものがあり、本機では対応できないモ ードが含まれる場合があります。予め仕様をご確認ください。

コンピュータからの音声信号の入力: 本機のAUDIO IN 1端子またはAUDIO IN 2端子と、コンピュ 一夕の音声信号出力端子を、別売のオーディオケーブル(ステレオミニ)で接続してください。

#### ビデオ信号の入力:

本機のVIDEO IN端子と、ビデオ装置の映像信号出力端子を、付属のAUDIO/VIDEOケーブルで接続 扱

S端子付ビデオ装置と接続する場合は、別売のS-VIDEOケーブル(ミニDIN4ピン)をご使用になり、 説 本機のS-VIDEO IN端子と接続してください。

ビデオ装置からの音声信号の入力: 本機のAUDIO IN R端子およびAUDIO IN L端子と、ビデオ装置 明 の音声信号出力端子を、付属のAUDIO/VIDEOケーブルで接続してください。

#### RGB信号の出力:

本機のRGB OUT端子と、ディスプレイなどのRGB信号入力端子を、別売のRGBケーブル(Dサブ 15ピンシュリンク、インチネジタイプ) で接続してください。

#### 音声信号の出力:

本機のAUDIO OUT端子と、スピーカー(アンプ内蔵)などの音声入力端子を、別売のオーディオケ ーブル (ステレオミニ) で接続してください。

#### コントロール信号の接続 (PS/2、ADB、シリアル、 RS-232C):

本機のCONTROL端子を、通信ケーブルでコンピュータに接続します。PS/2マウス(IBMおよび IBM互換機) コントロールには付属のPS/2マウスケーブルを、 RS-232Cコントロールには付属の RS-232Cケーブルをご使用ください。ADBマウス(Apple機)、シリアルマウスのコントロールに は、別売のケーブルが必要です。詳しくはお買い上げの販売店またはサービス会社(「サービス会社 一覧表しご参照)へお尋ねください。

#### USBマウスコントロール:

本機のUSB端子(B type)と、コンピュータのUSB端子(A type)を別売のUSBケーブルで接続 してください。

- \*誤った接続や接続作業は、感電や火災の原因となることがあります。 「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しく接続してください。
- \*接続作業は、接続する全ての機器の電源を切ってから行ってください。

▲注意 \*接続ケーブルは、付属品または所定のものをご使用ください。これら のケーブルには両端または片端にコアがついているものがあります。 片端にだけコアがついているケーブルは、コアがプロジェクター側に なるように接続してください。


お守りください \*接続の前に、接続する機器の取扱説明書をお読みになり、本機の 仕様と合うことをご確認ください。本機の各端子のピン配置やRS-232Cコントロー ルについては「技術情報」をご覧ください。

\*Dサブコネクタの接続は、ネジをしめてしっかり接続してください。 Dサブコネクタケーブルはインチネジタイプのものをご使用ください。

コンセントは必ず指定の電源電圧(AC100V)であることを確認してご使用ください。 本機の電源スイッチがオフ(「〇」側が押されている状態)になっているのを確認して、 本機のACインレットとコンセントを接続します。電源コードは付属品をご使用ください。

付属の電源コードをACインレットの根元まで確実に差し込んでください。不完全な接続は感電や

火災の原因となります。「使用上のご注意」をよ くお読みの上、接続を行ってください。

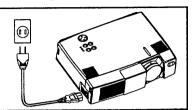

外部機器との接続例

S端子付ビデオテープ

レコーダー

ノートパソコン

RGBケーブル

RS-232C デスクトップ

オーブル

バソコン
スピーカー

モニター

**お知らせ** ノートパソコンと接続する場合は、ノートパソコンのRGB 外部映像出力を 有効に(LCDとCRT同時表示、またはCRT表示に設定)してくだざい。詳しくはパソコ ンの説明書をご覧ください。

#### プラグ&プレイ

本機はVESA DDC 1/2Bに対応しています。VESA DDC (Display Data Channel) に対応のコンピュータに接続して使用すると、プラグ&プレイを実現できます。

プラグ&プレイ機能をご使用になる場合は、本機のRGB IN 1端子とコンピュータのRGB 信号出力端子を、付属のRGBケーブルで接続してください。

(※プラグ&プレイは、コンピュータと、表示装置を含む周辺機器、およびオペレーティングシステムによって構成されるシステムです。)

**お知らせ \***市販のRGBケーブルではDDC信号ピン(⑫, ⑭, ⑮)が接続されていない 場合があります。プラグ&プレイ機能のご使用には付属のRGBケーブルをご使用くだ さい。


\*本機のRGB IN 2端子はDDC信号に対応していません。プラグ&プレイ機能のご使用にはRGB IN 1端子をご使用ください。

# 操作方法

#### 電源オン/オフ

#### 電源オン

- 1. 電源コードが正しく接続されていることを確認してください。
- 2. 電源スイッチの「I」(入れる) 側を押してください。スタンバイモードが設定されて POWFRインジケータが橙色に点灯します。
- 3. コントロールパネルまたはリモコン送信機のSTANDBY/ONのボタンを押してください。ウォームアップが開始されてPOWERインジケータは緑色に点滅します。
- 4. 電源オンが完了するとPOWERインジケータは点滅をやめ、緑色に点灯します。スライドレンズドアを開けてください。
- 5. ズームレンズつまみをまわして画面サイズを調節してください。
- 6. フォーカスリングをまわして、フォーカスを合わせてください。

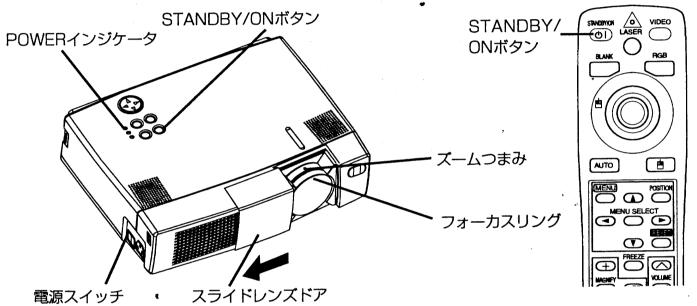

#### 電源オフ

- 1. コントロールパネルまたはリモコン送信機のSTANDBY/ONのボタンを約2秒間押し続けてください。ランプが消え、ランプの冷却が開始されます。冷却中はPOWERインジケータが橙色に点滅し、この状態ではSTANDBY/ONのボタンを押しても無効です。
- 2. ランプ冷却が完了するとスタンバイモードが設定され、POWER インジケータは点滅をやめて橙色に点灯します。これを確認して、電源スイッチの「〇」(切る)側を押してください。
- 3. 電源オフが完了するとPOWERインジケータが消えます。スライドレンズドアを忘れずに閉じてください。

▲警告 で使用の前には必ず「使用上のご注意」をよくお読になり、安全に注意してご使用ください。

お守りください \*電源インジケータが緑色のときや点滅中に電源スイッチを切ると ランプの寿命を短くしますので、非常時以外はおやめください。

\*コンピュータやビデオ装置のトラブルを防ぐため、本機の電源オン/オフはコンピュ ータやビデオ装置の電源が切れている状態で行ってください。ただし、RS-232Cケ ーブルを接続している場合は、本機より先にコンピュータの電源を入れてください。

#### 基本操作

表2に示す基本操作は、プロジェクターのコントロールパネルや付属のリモコン送信機に よって簡単に行うことができます。(※の項目はコントロールパネルで操作できます。)

お知らせ リモコン送信機は、プロジェクターのリモコン受光窓の正面から約3m、左 |30度、右30度の範囲でご使用ください。また、強い光や障害物はリモコン操作の妨げ| となることがありますのでご注意ください。

#### 表2. 基本操作

項目	操作内容
入力切り換え (INPUT SELECT)	入力信号の順次切り換え: INPUT ②ボタンを押す。※ RGB1 ⇒ RGB2 ⇒ VIDEO ⇒ S-VIDEO (⇒ RGB1) RGB入力の選択: RGBボタンを押す。 VIDEO/S-VIDEO ⇒ RGB1/RGB2 RGB1 ⇔ RGB2 VIDEO/S-VIDEO入力の選択: VIDEOボタンを押す。 RGB1/RGB2 ⇒ VIDEO/S-VIDEO S-VIDEO ⇔ VIDEO *入力信号変化時、選択された信号名が約3秒間表示されます。
位置調節 (POSITION)	位置調節モードの設定/解除:POSITIONボタンを押す。 位置調節モードではアイコン[□]が表示されます。 画像位置の調節:位置調節モードで⑤,⑥,⑥,⑦ ボタンを押す。 * VIDEO/S-VIDEO入力では、拡大モードのときのみ有効です。 * 何も操作を行わない状態で約10秒経過すると、アイコン[□]が消えて、位置調節モードは自動的に解除されます。
リセット (RESET)※	メニュー項目の初期化:該当項目を選択してRESET ②ボタンを押す。 位置調節の初期化:位置調節モードでRESET ②ボタンを押す。(RGB入 力時のみ) * 音量(VOLUME)と言語表示(LANGUAGE)、クロック位相(H PHASE) は初期化されません。
拡大 (MAGNIFY)	拡大モードの設定: MAGNIFY⊕ボタンを押す。 拡大領域の移動: 拡大モードで「位置調節」を行う。 拡大倍率の調節: 拡大モードでMAGNIFY⊕/⊝を押す。 拡大モードの解除: MAGNIFY☞ボタンを押す。 *「オートアジャスト(AUTO)」「アスペクト(ASPECT)」「入力切換え (INPUT SELECT)」「VIDEO(VIDEO)」の実行/設定、または入力信号 の変化によって、拡大は解除されます。
静止 (FREEZE)	静止モードの設定/解除:FREEZEボタンを押す。 静止モードではアイコン[■]が表示され、画像が静止します。 * 「位置調節」「音量(VOLUME)」「消音」「オートアジャスト(AUTO)」 「ブランク・オン/オフ」または「メニュー・オン/オフ」の実行/設定、 入力信号の変化によって、静止は解除されます。 * 静止している画像で静止を設定した場合、解除を忘れないようにご注意 ください。

# 操作方法(つづき)


#### 表2. 基本操作(つづき)


項目	操作内容			
音量				
(VOLUME)	<b>音量の調節:</b> 小さく VOLUME⊙ ⇔ VOLUME⊙ 大きく			
消音	消音モードの設定/解除:MUTE®ボタンを押す。			
(MUTE) ※	消音モードでは音声が消去されます。			
オートアジ ャスト (AUTO)	VIDEO/S-VIDEO入力時の自動調整: AUTOボタンを押す。 入力信号に合った信号方式が自動的に選択されます。入力(INPUT)メニューの「VIDEO」が「オートアジャスト(AUTO)」に設定されている場合のみ有効です。 *実行には10秒程度の時間がかかります。また、入力信号によっては正しく機能しない場合があります。			
タイマー・ オン/オフ (TIMER ON/OFF)	<b>タイマーの開始/終了:</b> TIMERボタンを押す。 タイマー表示は、その他(OPT.)メニューの「タイマー(TIMER)」で 設定された初期値(1~99〔分〕)からOまでを秒単位でカウントダウ ンして表示します。 * ブランクモード、静止モードではタイマーは表示されません。			
ブランク・ オン/オフ (BLANK ON/OFF)	<b>ブランクモードの設定/解除</b> :BLANKボタンを押す。 ブランクモードでは画像表示が消去され、画面全体が表示(IMAGE) メニューの「ブランク(BLANK)」で設定された色になります。			
メニュー・ オン/オフ (MENU ON/OFF)※	メニュー表示の開始/終了: MENUボタンを押す。 * 何も操作を行わない状態で約10秒経過すると、メニュー表示は自動的に終了します。			
メニュー切り換え (MENU SELECT)	メニュータイプの切り換え: MENU SELECTボタンを押す。 通常のメニューとシングルメニューを切り換えて選択することができます。シングルメニューでは選択中の項目だけが表示されますが、通常メニューと同様に①/①ボタンで別の項目へ移行することができます。 ** 映像 (SETUP) メニュー使用時のみ有効です。「明るさ(BRIGHTNESS)」などの項目を選択してからMENU SELECTボタンを押してください。  * MENU SELECTボタンはマウスコントロールにも使用します。P.4をご参照ください。			

SETUP SINPUT SIMAGE OPT.

### 映像 (SETUP) メニュー

メニュー上部の「映像 (SETUP)」を選択 すると、下表に示す調節や設定を行うこと ができます。映像メニューはRGB入力時と VIDEO/S-VIDEO入力時では内容の一部が 異なります。 ①/①ボタンで項目を選び、 操作を開始してください。メニューを小さ

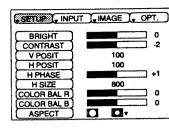

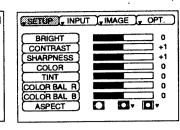

**RGB** 

VIDEO/S-VIDEO

い表示で使用したい場合は、シングルメニューをご使用ください。

(表2「メニュー切り換え」参照)

#### 表3. 映像 (SETUP) メニュー

項目	操作内容	RGB	VIDEO S-VIDEO
明るさ(BRIGHT)	調節:暗く④ ⇔ ▶明るく	~	<b>/</b>
コントラスト (CONTRAST)	<b>調節:</b> 弱く <b>④ ⇔ ▶</b> 強く	•	•
垂直位置 (V POSIT)	調節:下に④ ⇔ ▶上に	•	_
水平位置 (H POSIT)	調節: 左に④ ⇔ ⑤右に	<b>/</b>	_
クロック位相 (H PHASE)	<b>調節:</b> 左に <b>④</b> ⇔ <b>⑤</b> 右に * ちらつきが無くなるように調節してください。	•	_
水平サイズ (H SIZE)	<b>調節:小さく ③ ⇔ ▶ 大きく</b> * 水平サイズを過大に調節すると画像が正常に表示されなくなることがあります。この場合はRESETボタンを押して、水平サイズを初期化してください。	<b>&gt;</b>	_
画質(SHARPNESS)	調節:やわらかく④ ⇔ ⑤くっきり		/
色の濃さ(COLOR)	<b>調節:</b> 淡く <b>④</b> ⇔ <b>⑤</b> 濃く		~
色あい (TINT)	<b>調節:</b> 赤っぽく < → ● 緑っぽく * NTSCまたはNTSC4.43の信号を受信している場合のみ有効です。		•
赤色の濃さ (COLOR BAL R)	調節:淡く④ ⇔ ▶濃く	•	•
青色の濃さ (COLOR BAL B)	調節:淡く④ ⇔ ▶濃く	•	•
	画像の縦横比を選択:4:3[2]	V	_
アスペクト (ASPECT)	画像の縦横比を選択: 4:3[□] → ○ 16:9[□] → ○ 4:3 small[□] 16:9/4:3 small表示の位置選択: 16:9[□]/4:3 small[□]を選択中、①ボタンを押す。 中心 → ①下 → ①上(→ ①中心) * 4:3smallは、入力信号によっては正常表示されない場合があります。	_	•

## 入力 (INPUT) メニュー

操作方法 (つづき)


メニュー上の「入力 (INPUT)」を選択すると、下表に示す機能 ボタンで操作を開始/終了します。

# 表4 入力 (INIDI IT) マー-

表4. 入力(11	NPUT) メニュー
項目	操作内容
RGB (RGB)	RGB入力周波数の表示: RGB入力の水平および垂直同期信号周波数を表示します。 * RGB入力のときのみ有効です。
VIDEO (VIDEO)	ビデオ信号方式の選択: ①/①ボタンで信号方式を選択する。 入力信号に合わせて「NTSC」「PAL」「SECAM」「NTSC4.43」 「M-PAL」または「N-PAL」の中から選択してください。 「AUTO」を選択すると、VIDEO/S-VIDEO入力時の「オートアジャスト(AUTO)」が有効になり、同時に「オートアジャスト(AUTO)」を実行して信号方式を自動選択します。 * 画像が不安定な場合(画像が乱れる、色がつかない等)には信号方式を選択し直してください。 * 「オートアジャスト(AUTO)」の実行には10秒程度の時間がかかります。入力信号によっては正しく機能しない場合がありますが、この場合はAUTOボタンを押すと修正される場合もあります。
オートアジ ャスト (AUTO)	RGB入力時の自動調整:①ボタンで「実行する(EXECUTE)」を選択する。 「実行する(EXECUTE)」を選択すると、水平位置、垂直位置、クロック位相、水平サイズが自動調整されます。アプリケーション表示では、ウィンドウを最大表示した状態で実行してください。 VIDEO/S-VIDEO入力時の自動調整:①ボタンで「実行する(EXECUTE)」を選択する。 「実行する(EXECUTE)」を選択すると、入力信号に合った信号方式が自動的に選択されます。上項「VIDEO (VIDEO)」で「AUTO」が選択されている場合のみ有効です。 * 実行には10秒程度の時間がかかります。入力信号によっては正しく機能しない場合がありますが、この場合はAUTOボタンを押すと正しく機能する場合もあります。 * この機能は基本操作の「オートアジャスト(AUTO)」と同じ内容です。

#### 表示 (IMAGE) メニュー

メニュー上の「表示」を選択すると、下表に示す調節や設定を行 

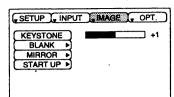

#### 表5. 表示 (IMAGE) メニュー

項目	操作内容
キーストン 補正 (KEYSTONE)	調節:画像の下部を小さく → ●画像の上部を小さく
ブランク (BLANK)	ブランク画面色の選択: < ②/ / ○ボタンで色を選択する。 *ブランクONまたは無信号によってブランクモードが設定されると画像は 消去され、画面全体が選択された色になります。
反転表示 (MIRROR)	<b>操作の開始/終了: ▶</b> /③ボタンを押す。 <b>反転状態の選択: ◑</b> /◑で反転状態を選択する。
初期画面 (START UP)	操作の開始/終了: ②/ ③ボタンを押す。 初期画面表示の設定: ④ボタンで「表示する(TURN ON)」を選択する。 初期画面表示の解除: ①ボタンで「表示しない(TURN OFF)」を選択する。 *「表示しない(TURN OFF)」が選択されていると、無信号時の画面は青 色になります。

#### その他 (OPT.) メニュー

メニュー上の「その他(OPT.)」を選択すると、下表に示す調節 や設定を行うことができます。 ⚠ / ◐ ボタンで項目を選び、操作 を開始します。


# SETUP , INPUT , IMAGE , OPT VOLUME MENU COLORD TIMER LANGUAGE D AUTO OFF D SYNC ON G D

#### 表6. その他 (OPT.) メニュー

項目	操作内容
音量 (VOLUME)	音量の調節:小さく
メニュー色 (MENU COLOR)	<b>メニュー背景色の選択: ⑤</b> / <b>④</b> ボタンを押して選択する。
タイマー (TIMER)	操作の開始/終了: <a>▶</a> / <a></a> / <a></a> <b>タイマー初期値の設定:</b> <a>●</a> / <a></a> がタンで設定(1~99〔分〕)する。
表示言語 (LANGUAGE)	<b>操作の開始/終了: ◎</b> / <b>③</b> ボタンを押す。 メニュー表示言語の選択: <b>⑥</b> / <b>①</b> ボタンで選択する。
自動オフ (AUTO OFF)	操作の開始/終了: ②/ ③ボタンを押す。 自動オフの設定: ④/ ①ボタンで時間を設定(1~99〔分〕)する。 設定した時間だけ無信号状態が継続すると、自動的にスタンバイモ ードが設定されます。 自動オフの解除: ①ボタンで「停止(STOP)」(0〔分〕)を選択する。 「停止(STOP)」が選択されていると、無信号時もスタンバイモー ドは設定されません。
SYNC ON G (SYNC ON G)	操作の開始/終了: ②/ ③ボタンを押す。 SYNC ON Gの有効化: ①ボタンで「有効 (TURN ON)」を選択する。 SYNC ON Gの無効化: ①ボタンで「無効 (TURN OFF)」を選択する。 * SYNC ON Gが有効のとき、入力信号によっては正常表示されない 場合があります。この場合は、信号コネクタを外して無信号の状態に し、SYNC ON Gを無効にしてから、信号を再入力してください。

# 無信号時のメニュー

無信号時、「~に信号が入力されていません」または「~の信号は同期範囲外です」のメッセージ表示中にMENUボタンを押すと、下表のように、表示(IMAGE)メニュー、その他(OPT.)メニューと同様の調節や設定を行うができます。

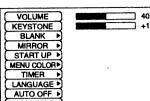

#### 表7. 無信号時のメニュー

項目	操作内容			
音量 (VOLUME)	音量の調節:小さく			
キーストン補正 (KEYSTONE)	調節:画像の下部を小さく⊲ ⇔ ▶画像の上部を小さく			
ブランク (BLANK)	ブランク画面色の選択:			
反転表示 (MIRROR)	<b>操作の開始/終了</b> : ▶/④ボタンを押す。 <b>反転状態の選択:</b>			
初期画面 (START UP)	操作の開始/終了: ②/ ③ボタンを押す。 初期画面表示の設定: ④ボタンで「表示する(TURN ON)」を選択する。 初期画面表示の解除: ①ボタンで「表示しない(TURN OFF)」を選択する。 *「表示しない(TURN OFF)」が選択されていると、無信号時のブランク画面は青 色になります。			
メニュー色 (MENU COLOR)	メニュー背景色の選択: < ・ ンを押して選択する。			
タイマー (TIMER)	操作の開始/終了: <a>●/</a> ボタンを押す。 タイマー初期値の設定: <a>●/</a> ボタンで設定(1~99〔分〕)する。			
表示言語 (LANGUAGE)	操作の開始/終了: ② / ③ ボタンを押す。 メニュー表示言語の選択: ② / ① ボタンで選択する。			
自動オフ (AUTO OFF)	(STOP) 操作の開始/終了: ⑤/ ◎ボタンを押す。 自動オフの設定: ⑥/ ⑦ボタンで時間を設定(1~99〔分〕)する。 設定した時間だけ無信号状態が継続すると、自動的にスタンバイモードになります。 自動オフの解除: ⑦ボタンで「停止」(0〔分〕)を選択する。 「停止(STOP)」が選択されていると、無信号時もスタンバイモードになりません。			
SYNC ON G (SYNC ON G)	操作の開始/終了: ②/ ③ボタンを押す。 SYNC ON Gの有効化: ④ボタンで「有効(TURN ON)」選択する。 SYNC ON Gの無効化: ①ボタンで「無効(TURN OFF)」選択する。 * SYNC ON Gが有効のとき、入力信号によっては正常表示されない場合があります。この場合は、信号コネクタを外して無信号の状態にし、SYNC ON Gを無効にしてから、信号を再入力してください。			

## お手入れ方法

#### ランプについて









感電注意 高温注意 破裂注意

ランプ交換の際は、必ず販売店にご連絡ください。 〔別売CP-X325J用ランプユニット:DT00331〕

ランプ交換の前には、電源をオフにして電源コードを抜き、約45分間待ってランプを十分冷ましてください。高温の状態での取扱いは、やけどや破裂などの原因になることがあります。

お守りください \*使用済みランプの廃棄については、一般的にはガラスやビンと同類として扱われますが、ランプを分別収集の対象に指定しているところもあり、廃棄を行う地域の条令や規則に従ってください。

\*ランプはガラス製品のため、衝撃を加えたり傷つけたりしますと、使用中に破裂する場合がありますのでていねいに取り扱ってください。

\*ランプは長時間で使用になると破裂する場合があります。古いランプ(で使用済み)の再利用はランプの破裂の原因となりますのでおやめください。

\*万一、ランプが破裂したと思われるときは(破裂音がします)、 電源プラグをコンセントから抜いて販売店にランプ交換をご依頼 ください。ランプは前面ガラスで覆われておりますが、まれにリ <sub>リフレクター</sub> 前面ガラス フレクター(反射板)が傷つき、ガラスの破片によってプロジェ (反射板) クター内部を傷つけたり、取扱い時にけがの原因となる場合があります。

\*ランプカバーを外した状態ではご使用にならないでください。

#### ランプ交換の目安

プロジェクターのランプには寿命があり、長時間使用しますと、映像が暗くなったり、色合いが悪くなったりします。お早めの交換をお勧めします。 LAMPインジケータが赤色に点灯したり、電源オン時に「ランプを交換してください。 (CHANGE THE LAMP)」などのメッセージ(P.20「表8」参照)が表示された場合は


交換が必要です。

お知らせ LAMPインジケータは、ランプ部が高温になった場合にも赤色に点灯します。 ランプを交換する前に、電源をオフにして約20分程度おき、再び電源をオンにしてくだ さい。再度LAMPインジケータが赤色に点灯した場合はランプの交換が必要です。

#### ランプの交換方法

- 1. プロジェクターの電源をオフにして電源コードを抜き、45 分間以上おいて冷ましてください。
- 2. 新しいランプを準備してください。
- 3. プロジェクターが十分冷めたのを確認し、底面が上になる ように静かに裏返して置いてください。
- 4. 図のようにして2本の止めネジをゆるめ、ランプカバーを外 してください。
- 5. さらに、3本のネジをゆるめ、取っ手部分を持って静かにラ ンプを取り外します。色むらなどの原因となりますので、 ランプ収納部内部には触れないでください。
- 6. 新しいランプを取り付け、3本のネジをしっかり止めて固定 してください。ネジの反対側もしっかりと押し込んでくだ さい。
- 7. ランプカバーをもとのように取り付け、2本のネジをしっか り止めて固定してください。
- 8. プロジェクターの上面が上になるように、静かに置き直し てください。

お守りください \*ネジ締めはしっかりと確実に行ってく ださい。不完全なネジ締めはけがや故障の原因となります。 \*ランプカバーを外した状態ではご使用にならないでくださ W.

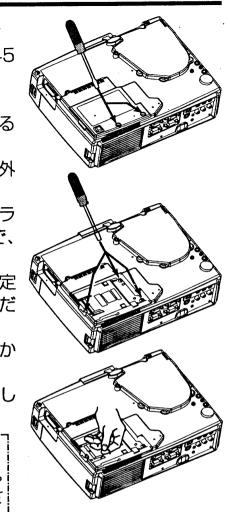

#### ランプタイマーのリセット

ランプ交換後は必ずランプタイマーのリセットを行ってください。LAMPインジケータが 赤色に点灯した後や、「ランプを交換してください。(CHANGE THE LAMP)」のような メッセージが表示された後に交換を行った場合は、電源オンから10分以内に以下の作業 を完了してください。10分を超えると電源が自動的にオフになります。

- 1. 電源をオンにして、リモコン送信機のTIMERボタンまたはコントロールパネルの RESET ⑤ボタンを約3秒間押してください。画面下部に「LAMP xxxx hr」のような ランプタイマー表示が現われます。
- 2. ランプタイマーが表示されている間に、リモコン送信機のMENUボタンまたはコント ロールパネルのRESET ⑤ボタンを押してください。「LAMP xxxx □→■CANCEL」 の表示が現われます。
- 3. <<p>③ボタンを押して「O」を選び、タイマー表示が消えるのを待ってください。

**お知らせ** ランプを交換せずにランプタイマーをリセットしないでください。また、ラ ンプ交換時にはランプタイマーを必ずリセットしてください。ランプタイマーが正しく リセットされないとメッセージなどの機能が正しく働きませんのでご注意ください。

## お手入れ方法(つづき)

#### エアーフィルターのお手入れ

エアーフィルターは、約100時間を目安に、掃除を行ってください。 プロジェクターの電源をオフにし、電源コードを抜いてください。エアーフィルター部を 掃除機で掃除してください。

お守りください お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜いてから行 ってください。「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しい方法でお手入れしてくだ

お知らせ \*汚れが落ちなくなったり破損した場合は、交換が必要です。販売店にお問 い合わせください。(別売CP-X325J用エアーフィルター: CP-X325J 017)

- \*エアーフィルターを外した状態ではご使用にならないでください。
- \*ほこりなどによりエアーフィルターがつまりますと、画面上に「吸気口をチェックし てください (CHECK THE AIR FLOW)」のメッセージが現われたり、プロジェクタ 一内部の温度上昇を防ぐために自動的に電源がオフになることがあります。

#### その他のお手入れについて

#### 内部のお手入れ

安全なご使用のため、2年に1度を目安に販売店へ清掃・点検をご依頼ください。ご自分 でのお手入れは危険ですから絶対におやめください。

#### レンズのお手入れ

市販のレンズクリーニングペーパーで軽く拭いてください。レンズには手を触れないでく ださい。

#### キャビネット、リモコン送信機のお手入れ

ガーゼなどの柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどい場合は、水または水で薄め た中性洗剤に、柔らかい布を浸してよく絞り、軽く拭いてください。さらに、乾いた柔ら かい布で軽く拭いて仕上げてください。

お守りください \*お手入れの際は、必ず電源をオフにし、電源コードを抜いてから 行ってください。「使用上のご注意」をよくお読みになり、正しい方法でお手入れして ください。

- \*ベンジンやシンナーなど上記以外の洗剤や薬品はご使用にならないでください。
- \*スプレーはご使用にならないでください。
- \*硬いもので擦ったり、叩いたりしないでください。

#### OSDメッセージ

本機では電源オン時、下表のようなメッセージを表示することがあります。画面上にメッセージが現われたら、下表に従って対処してください。

#### 表8. OSDメッセージ

表8. OSDメッセージ	
メッセージ	内 容
ランプを交換して下さい。 ランプ交換後、 ランプタイマーをリセットして下さい。 *1)	ランプ使用時間が1700時間を超え、寿命に近づいています。 ランプの使用時間が寿命に達すると、自動的に電源がオフ
CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP, RESET THE LAMP TIMER *1)	されます。新しいランプの準備と早めの交換をお勧めします。ランプ交換後は必ずランプタイマーをリセットしてください。
ランプを交換して下さい。 ランプ交換後、 ランプタイマーをリセットして下さい。 **時間後に 電源を切ります。 *1)	ださい。
AFTER REPLACING LAMP, RESET THE LAMP TIMER THE POWER WILL TURN OFF AFTER ** hr *1)	ランプ交換後は必ずランプタイマーをリセットしてください。
ランプを交換して下さい。 ランプ交換後、 ランプタイマーをリセットして下さい。 O時間後に電源を切ります。	ランプの使用時間が寿命に達しましたので、まもなく電源が自動オフされます。 すぐに電源をオフにし、P.17「ランプについて」に従
CHANGE THE LAMP AFTER REPLACING LAMP, RESET THE LAMP TIMER THE POWER WILL TURN OFF AFTER 0 hr	ってランプを交換しください。 ランプを交換し、交換後は必ずランプタイマーをリセットしてください。
** に信号が入力されていません	入力信号がみつかりません。
NO INPUT:IS DETECTED ON ***	信号入力の接続や、信号源の状態をご確認ください。
** の信号は同期範囲外です	入力されている信号の水平または垂直周波数は本機の対応 - 範囲外です。
SYNC IS OUT OF RANGE ON ***	本機および信号源の仕様をご確認ください。
吸気口をチェックしてください。	内部の温度が上昇しています。 電源をオフにし、20分程度おいて本機を冷ましてください。以下のことをご確認の上、再度電源をオンにしてください。
CHECK THE AIR FLOW	* 通風孔が塞がっていないか? * エアーフィルターは汚れてないか? * 周囲温度が35℃を越えていないか?

お知らせ \*1) このメッセージは約3分で自動消去しますが、電源オンごとに再現します。

## インジケータランプ表示

POWERインジケータ、LAMPインジケータ、TEMPインジケータの点灯や点滅には下表のような意味があります。下表に従って対処してください。

#### 表9. インジケータランプ表示

20.17		フノノ衣刀	
POWER インシェケータ	LAMP	TEMP	内 容
橙色の 点 灯	消灯	消灯	スタンバイモードが設定されています。
緑色の 点 滅	消灯	消灯	ウォームアップ中です。お待ちください。
緑色の 点 灯	消灯	消灯	オン状態です。通常操作可能です。
橙色の 点 滅	消灯	消灯	冷却中です。お待ちください。 -
赤色の 点 灯	赤色の 点 灯	消灯	ランプが点灯しません。 内部が熱くなっている可能性があります。電源を切って20分程 度おき、本機を冷ましてから再度電源をオンにしてください。 再び同じ表示になる場合は、ランプを交換してください。
赤色の 点 灯	赤色の点滅	消灯	ランプまたはランプカバーが無いか、取り付けが不完全です。 電源を切って45分程度おき、本機を十分冷ましてから、ランプ およびランプカバーの取り付け状態を確認してください。修正 後、再度電源をオンにして再び同じ表示になる場合は、お買い 上げの販売店またはサービス会社(「サービス会社一覧」ご参照) にご連絡ください。
赤色の 点 灯	消灯	赤色の 点 滅	冷却ファンが動作しません。 電源を切って20分程度おき、本機を冷ましてから、ファンに異物が挟まっていないかなどを確認してください。修正後、再度電源をオンにして再び同じ表示になる場合は、お買い上げの販売店またはサービス会社(「サービス会社一覧」ご参照)にご連絡ください。
赤色の 点 灯	消灯	赤色の 点 灯	内部が熱くなっています。*2) 電源を切って20分程度おき、本機を冷ましてから、通風孔が塞がっていないか、エアーフィルターは汚れてないか、周囲温度が35℃を越えていないか、などを確認してください。修正後、再度電源をオンにして再び同じ表示になる場合は、お買い上げの販売店またはサービス会社(「サービス会社一覧」ご参照)にご連絡ください。

お知らせ \*2) 内部の温度が上がり過ぎると、安全のため電源が自動的にオフになり、インジケータが消灯することがあります。電源スイッチの「〇」側を押して20分程度おき、本機を十分冷ましてからご使用ください。

#### 故障と間違え易い現象

下表のような現象は故障ではない場合があります。修理をご依頼になる前に、下表に従ってもう一度ご確認ください。

#### 表10. 故障と間違え易い現象

現象	故障でない事例	確認内容	ページ	
	・主電源が入っていない。	・主電源を入れてください。		
電源が入らない	・電源コードが抜けている。	<ul><li>・電源コードを正しく接続してくだ さい。</li></ul>	8,9	
映像も音声も出な	· 入力切り換えの設定が異なっ ている。	・入力信号を選択し直してください。	10	
N	・信号が入力されていない。	・接続線を正しく接続してください。	8	
	<ul><li>・本機への配線が正しく接続されていない。</li></ul>	・接続線を正しく接続してください。	8	
映像は出るが音声が出ない	· 音量調節が極端に小さくなっ ている。	・音量を大きく調節してください。	11,15	
	・消音状態になっている。	・MUTE®ボタンを押してくださ い。	11	
	<ul><li>・本機への配線が正しく接続されていない。</li></ul>	・接続線を正しく接続してくださ い。	8	
音は出るが映像が 出ない	<ul><li>明るさの調節が極端に暗くなっている。</li></ul>	・明るさを調節してください。	12	
	・スライドレンズドアが閉じて いる。	・スライドレンズドアを開けてくだ さい。	9	
色がうすい ・色の濃さ、色合い調整が正し 色合いが悪い く調整されていない。		・色の濃さ、色合いなど、映像の調 節を行ってください。	12	
映像が暗い	・明るさ、コントラスト調整が 正しく調整されていない。	・明るさ、コントラストなど、映像 の調節を行ってください。	12	
	・ランプの寿命が近い。	<ul><li>新しいランプと交換してください。</li></ul>	17	
画像がぼやける	・フォーカスかH PHASEが合っていない。	・フォーカスとクロック位相を調節 してください。	9,12	

**お知らせ** 画面中に輝点や黒点が見られることがありますが、液晶特有の現象であり、 故障ではありません。

# 仕 様

#### 表11. 仕様一覧

表!1. 江(球· 項	目	仕 様					
品	名	液晶プロジェクター					
	パネルサイズ	2.3 cm (0.9型)					
液晶パネル	駆動方式	TFTアクティブマトリクス					
	画素数	786.432画素 (水平1024×垂直768)					
ν :	ンズ	ズームレンズ F=1.7~2.0 f=37.5~45.1 mm					
ラ :	ン プ	160W UHB					
スピ -	- カー	1.0 W + 1.0 W (ステレオ)					
電	源	AC 100V (50/60Hz) "					
消費	電力	250W					
使用温	度範囲	0~35℃					
外形	寸 法	幅298×高さ94.6×奥行き228 mm					
質	量	3.2 kg					
RGB 信号入力	RGB IN 1 RGB IN 2	映像信号: アナログ0.7 Vp-p、75Ω終端(正極性) 水平/垂直同期信号: TTLレベル(正極性/負極性) 複合同期信号: TTLレベル Dサブ15ピンシュリンク・ジャック					
III 37 (73	AUDIO IN 1 AUDIO IN 2	200 m Vrms、50kΩ以下(最大3.0 Vp-p) ステレオミニ・ジャック					
	VIDEO IN	1.0 Vp-p、75Ω終端 RCA ジャック					
ビデオ信号入力	S-VIDEO IN	輝度信号: 1.0 Vp-p、75Ω終端 色信号: 0.286 Vp-p (バースト信号)、75Ω終端 ミニDIN 4ピン・ジャック					
	AUDIO IN R AUDIO IN L	200 m Vrms、50kΩ以下(最大3.0 Vp-p) RCA ジャック					
信号出力	RGB OUT	映像信号: アナログ0.7Vp-p、出力インピーダンス75Ω(正極性) 水平/垂直同期信号: TTLレベル(正極性/負極性) 複合同期信号: TTLレベル Dサブ15ピンシュリンク・ジャック					
	AUDIO OUT	0~200 m Vrms、出力インピーダンス1kΩ以下(最大3.0 Vp-p) ステレオミニ・ジャック					
コントロー	CONTROL	Dサブ15ピンシュリンク・プラグ					
ル信号	USB	USBジャック (Bタイプ)					

**お知らせ** \*この液晶プロジェクターを使用できるのは日本国内のみです。外国では使用できません。This liquid crystal projector set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

\*本仕様は改良のため、予告無く変更することがあります。


# 保証とアフターサービスについて

この製品には保証書が添付されています。内容をよくご確認の上、所定事項を記入して、 大切に保管してください。

- \*本機に不調が見られる場合は、まずP.20「故障かな?と思ったら」に従った確認をお願いします。これによって改善できない場合は、お買い上げの販売店またはサービス会社(添付「サービス会社一覧表」で参照)にご相談ください。
- \*保証期間の修理については、保証書に記載の内容に基づいて修理させて頂きます。詳細は保証書をご覧ください。
- \*保証期間経過後の修理については、販売店またはサービス会社(添付「サービス会社ー覧表」で参照)にご相談ください。修理可能な場合は、ご要望により、有料修理させて頂きます。
- \*ランプやエアーフィルターなどの消耗品は、保証期間内でも有料です。

# 技術情報

#### 外形寸法

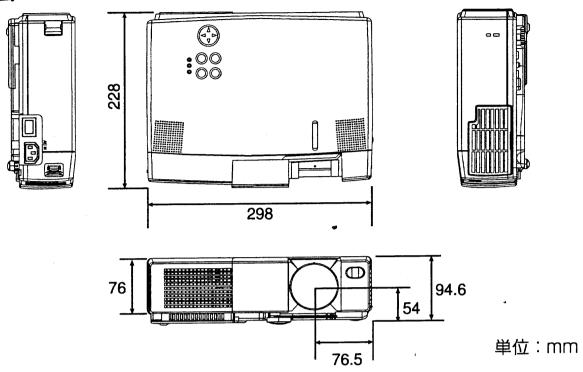

#### RGB信号入力端子ピン配置

ピン No	信号	ピン No	信号
1	映像入力(赤)	11	
2	映像入力(緑)		RGB IN 1: SDA(DDC)
3	映像入力(青)	12	RGB IN 2: -
4		,	RGB OUT: —
5	接地	13	水平同期/複合同期
6	接地(赤用)	10	水下间粉/ 接口问题
7	接地(緑用)	14	垂直同期
8	接地(青用)		RGB IN 1: SCL(DDC)
9	_	15	RGB IN 2: -
10	接地		RGB OUT: -

Dサブ15ピン シュリンク・ジャック

## S-VIDEO信号入力端子ピン配置

ピンNo	信号	
1	色	_
2	輝度	
3	接地	
4	接地	



ミニDIN4ピン・ジャック

#### コンピュータの信号例

解像度 H×V	fH (kHz)	fV (Hz)	規格	信号モード	表示モード
640×350	37.9	85.1	VESA	VGA-1	拡大
640×400	37.9	85.1	VESA	VGA-2	拡大
720×400	37.9	85.0	VESA	TEXT	拡大
640×480	31.5	59.9	VESA	VGA-3	拡大
640×480	35.0	66.7		Mac13"mode	拡大
640×480	37.9	72.8	VESA	VGA-3(72Hz)	拡大
640×480	37.5	75.0	VESA	VGA-3(75Hz)	拡大
640×480	43.3	85.0	VESA	VGA-3(85Hz)	拡大
800×600	35.2	56.3	VESA	SVGA(56Hz)	拡大
800×600	37.9	60.3	VESA	SVGA(60Hz)	拡大
800×600	48.1	72.2	VESA	SVGA(72Hz)	拡大
800×600	46.9	75.0	VESA	SVGA(75Hz)	拡大
800×600	53.7	85.1	VESA	SVGA(85Hz)	拡大
832×624	49.7	74.5		Mac16"mode	拡大
1024×768	48.4	60.0	VESA	XGA(60Hz)	
1024×768	56.5	70.1	VESA	XGA(70Hz)	
1024×768	60.0	75.0	VESA	XGA(75Hz)	
1024×768	68.7	85.0	VESA	XGA(85Hz)	
1152×864	67.5	75.0	VESA	SXGA(75Hz)	縮小
1280×960	60.0	60.0	VESA	SXGA(60Hz)	縮小
1280×1024	64.0	60.0	VESA	SXGA(60Hz)	縮小
1280×1024	80.0	75.0	VESA	SXGA(75Hz)	縮小


お知らせ \*コンピュータは、機種によって複数の表示モードを持っているものがあり、 本機では対応できないモードを含む場合があります。

- \*本機とコンピュータを接続する場合、端子形状、信号レベル、タイミングや解像度な どの適合性を予めご確認ください。
- \*入力信号によってはフルサイズで表示しないものがあります。

# 技術情報(つづき)

#### 初期設定信号

本機では下記の信号を初期設定していますが、コンピュータは機種によって信号タイミン グが異なる場合があります。必要に応じてメニューの「垂直位置」、「水平位置」の調節を 行ってください。

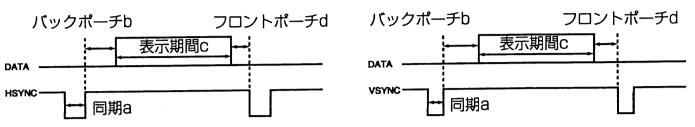

パソコン/	水平信	号タイ	ミング	(μs)	パソコン/	垂直信	号タイミ	ング(ラ	イン数) 
信号源	а	b	С	d	信号源	а	b	С	_d_
VGA-1 (85Hz)	2.0	3.0	20.3	1.0	VGA-1 (85Hz)	3	60	350	32
VGA-2(85Hz)	2.0	3.0	20.3	1.0	VGA-2(85Hz)	3	41	400	1
TEXT	2.0	3.0	20.3	1.0	TEXT	3	42	480	1
VGA-3	3.8	1.9	25.4	0.6	VGA-3	2	33	480	10
Mac 13"mode	2.1	3.2	21.2	2.1	Mac 13"mode	3	39	480	3
VGA-3(72Hz)	1.3	3.8	20.3	1.0	VGA-3(72Hz)	3	28	480	9
VGA-3(75Hz)	2.0	3.8	20.3	0.5	VGA-3(75Hz)	3	16	480	1
VGA-3(85Hz)	1.6	2.2	17.8	1.6	VGA-3(85Hz)	3	25	480	1
SVGA(56Hz)	2.0	3.6	22.2	0.7	SVGA(56Hz)	2	22	600	1
SVGA(60Hz)	3.2	2.2	20.0	1.0	SVGA(60Hz)	4	23	600	1
SVGA (72Hz)	2.4	1.3	16.0	1.1	SVGA (72Hz)	6	23	600	. 37
SVGA (75Hz)	1.6	3.2	16.2	0.3	SVGA (75Hz)	3	21	600	1
SVGA (85Hz)	1.1	2.7	14.2	0.6	SVGA (85Hz)	3	27	600	1
Mac 16"mode	1.1	3.9	14.5	0.6	Mac 16"mode	3	39	624	1
XGA (60Hz)	2.1	2.5	15.8	0.4	XGA (60Hz)	6	29	768	3
XGA (70Hz)	1.8	1.9	13.7	0.3	XGA (70Hz)	6	29	768	3
XGA (75Hz)	1.2	2.2	13.0	0.2	XGA (75Hz)	3	28	768	ן
XGA (85Hz)	1.0	2.2	10.8	0.5	XGA (85Hz)	3	36	768	1
1152x864 (75Hz)	1.2	2.4	10.7	0.6	1152×864 (75Hz)	3	32	864	7 *
1280×960 (60Hz)	1.0	2.9	11.9	0.9	1280x960 (60Hz)	3	36	960	1
1280×1024 (60Hz)	1.0	2.3	11.9	0.4	1280×1024 (60Hz)	3	38	1024	1
1280×1024 (75Hz)	1.1	1.8	9.5	0.1	1280×1024 (75Hz)	3	38	1024	1

# 猫情報(つづき)

#### マウスコントロール信号接続

#### 1. PS/2/ADB/シリアル・マウス


- (1) コンピュータおよび本機の電源を切り、本機のCONTROL端子を通信ケーブルでコン ピュータに接続してください。PS/2マウス(IBMおよびIBM互換機)コントロール には付属のPS/2マウスケーブルをご使用ください。ADBマウス(Apple機)、シリ アルマウスのコントロールには、別売のケーブルが必要です。お買い上げの販売店ま たはサービス会社(「サービス会社一覧表」ご参照)へお尋ねください。
- (2) USBケーブルが接続されていれば外してください。本機の電源を入れます。
- (3) コンピュータの電源を入れます。
- (4) マウスコントロールを開始できます。P.4のマウスマーク**四**のある項を参照してくだ さい。マウスコントロールが機能しない場合は、コンピュータを再起動してください。 (ソフトリセットまたはリセットスイッチを操作)


#### 2. USBマウス


- (1) コンピュータおよび本機のUSB端子を、市販のUSBケーブルで接続してください。 USBケーブルの入手については、必要に応じ、お買い上げの販売店またはサービス会 社 (「サービス会社一覧表」ご参照) へお尋ねください。
- (2) マウスコントロールを開始できます。P.4のマウスマーク**内**のある項を参照してくだ さい。

## お知らせ \*接続の前には必ず、接続する機器の取扱説明書をお読みください。


- \*ポインティングデバイス(トラックボールなど)を内蔵するノートタイプコンピュータ などでは内蔵ポインティングデバイスが優先されて、本機のマウスコントロールが実行 できないことがあります。この場合は接続の前に、コンピュータのBIOS設定(システ ムセットアップ)をポインティングデバイス無効、外部マウス選択に変更してください。 また、コンピュータによっては、ユーティリティプログラムが無いとマウスが動かない ものがあります。詳細はコンピュータのハードウェア説明書をご参照ください。
- \*USBはマウスコントロール機能のみ有効です。パーソナルコンピュータ以外には接続 しないでください。
- \*Windows95はバージョンOSR2.1以上でUSBマウスコントロール機能がご使用にな れます。ホストコントローラの種類やバージョンによってはご使用になれない場合が あります。

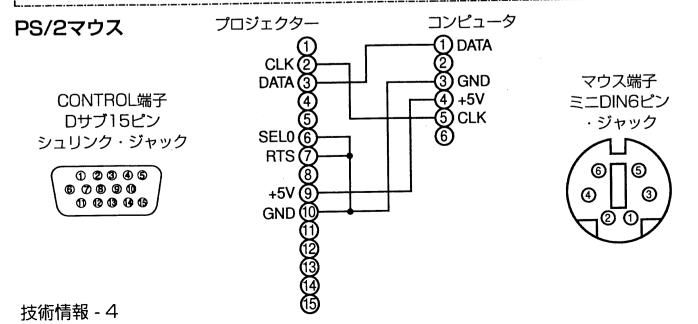

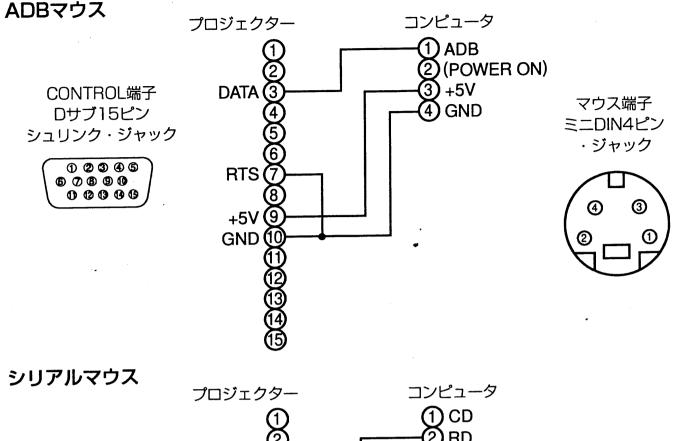

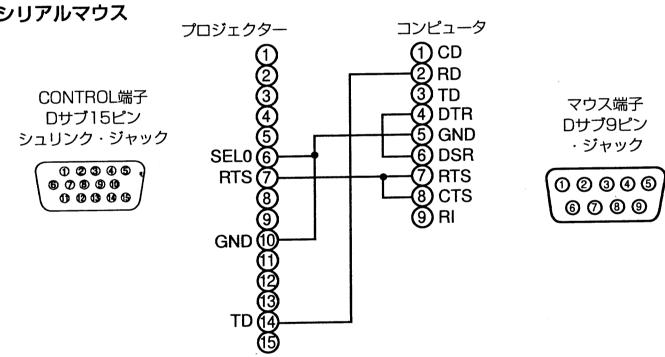

#### USBマウス

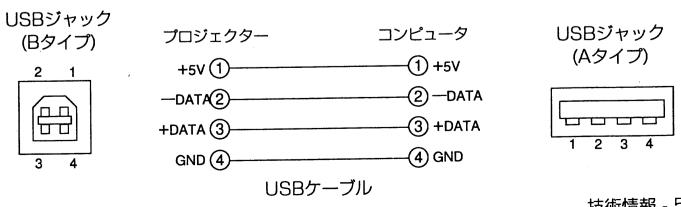


技術情報 - 5

# 技 術 情

#### RS-232C通信

- (1) プロジェクターとコンピュータの電源を切り、同梱のRS-232Cケーブルを接続します。
- (2) コンピュータの電源を入れ、コンピュータが立ち上がった後に、プロジェクターの電源をいれます。

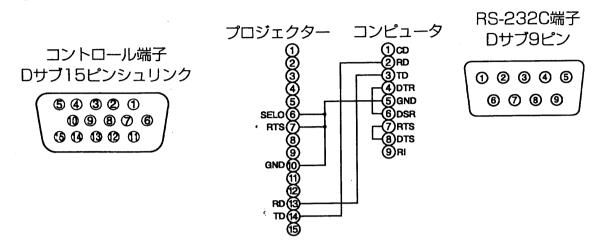

#### 通信設定

19200bps、8N1

#### 1 プロトコル

ヘッダ (7バイト) +コマンドデータ (6バイト) で構成されています。

#### 2ヘッダ

BE + EF + 03 + 06 + 00 + CRC\_low + CRC\_hige CRC\_low: コマンドデータ6バイトに対するCRCフラグ下位1バイト CRC\_high: コマンドデータ6バイトに対するCRCフラグ上位1バイト

#### 3.コマンドデータ

#### コマンドデータの構成

byte_0	byte_1	byte_2	byte_4	byte_5		
Act	tion	Ту	pe	Setting code		
low	high	low	high	low	high	

#### Action (byte\_0 - 1)

Actionの値	分 類	内 容				
1	SET	設定を任意の値に変更します。				
2	GET	プロジェクター内部の設定値を読み出します。				
4	INCREMENT	設定値を1つ増やします。				
5	DECREMENT	設定値を1つ減らします。				
6	EXECUTE	コマンドを実行します。				

# 接続情報(つづき)

#### プロジェクターの状態を問い合わせる場合 (Get command)

- (1) コンピュータから質問コードヘッダ+コマンドデータ ('02H'+'00H'+ type (2 bytes) +'00H'+'00H') をプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは回答コード'1DH'+data (2 byte)をコンピュータへ返します。

#### プロジェクターの設定を変更する場合 (Set command)

- (1) コンピュータから質問コードヘッダ+コマンドデータ ('01H'+'00H'+ type (2 bytes)+セッティング コード(2 bytes)) をプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは上記設定コードに基づき設定を変更します。
- (3) プロジェクターは回答コード'06H'をコンピュータへ返します。

#### プロジェクターの設定をデフォルトにする場合 (Reset Command)

- (1) コンピュータからデフォルト設定コードヘッダ+コマンドデータ ('06H'+'00H'+ type (2 bytes) +'00H'+'00H') をプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは指定された設定コードをデフォルトに変えます。
- (3) プロジェクターは回答コード'06H'をコンピュータへ返します。

## プロジェクターの設定値を増やす場合 (Increment command)

- (1) コンピュータから増加設定コードヘッダ+コマンドデータ ('04H'+'00H'+ type (2 bytes) 技+'00H'+'00H') をプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは上記設定コードに基づき設定を増加します。
- (3) プロジェクターは回答コード'06H'をコンピュータへ返します。

#### プロジェクターの設定値を減らす場合 (Decrement command)

- (1) コンピュータから減少設定コードヘッダ+コマンドデータ ('05H'+'00H'+ type (2 bytes) 報 +'00H'+ '00H') をプロジェクターに送ります。
- (2) プロジェクターは上記設定コードに基づき設定を減少します。
- (3) プロジェクターは回答コード'06H'をコンピュータへ返します。

#### プロジェクターが送信されたコマンドを理解できない場合

プロジェクターが送られたコマンドを理解できない場合は、エラーコード・15H'をプロジェクターに送ります。いくらかのプロジェクターは他の仕事を催促しているRS-232C命令を無視します。もし、エラーメッセージ・15H'が返される場合は、再度同じコードを送ってください。

#### プロジェクターが送信されたデータを実行できない場合

プロジェクターが送られたコマンドを実行できない場合は、エラーコードの'1cH'+'xxxxH'を返します。

なお、必要なデータ符号長より長い場合、プロジェクターは余分なデータ符号を無視します。逆に、 必要なデータ符号長より短い場合、プロジェクターは本エラーコードを返します。

#### **お知らせ** \*プロジェクターが未定義のコマンドあるいはデータを受け取った場合は、 動作を保証できません。

- \*回答コードと他のコードの間隔は40mS以上あけてください。
- \*セットの電源投入時およびランプ点灯後にプロジェクターからテスト用のデータが出 力されますが無視してください。
- \*ウオームアップ中はコマンドを受信できません。

#### Command data chart

	Π							Comma	nd data
Names	Op	eration type	Н	leader		CRC	Action	Туре	Setting code
	1	Red	BE EF	03	06 00	3B D3	01 00	00 30	00 00
		Orange	BE EF	03	06 00	AB D2	01 00	00 30	01 00
•		Green	BE EF	03	06 00	5B D2	01 00	00 30	02 00
	Set	Blue	BE EF	03	06 00	CB D3	01 00	00 30	03 00
Blank Color		Purple	BE EF	03	06 00	FB D1	01 00	00 30	04 00
		White	BE EF	03	06 00	6B D0	01 00	00 30	05 00
		Black	BE EF	03	06 00	9B D0	01 00	00 30	06 00
		Get	BE EF	03	06 00	08 D3	02 00	00 30	00 00
,		Normal	BE EF	03	06 00	C7 D2	01 00	01 30	00 00
		H Inverse	BE EF	03	06 00	57 D3	01 00	01 30	01 00
Mirror	Set	V Inverse	BE EF	03	06 00	A7 D3	01 00	01 30	02 00
		H&V inverse	BE EF	03	06 00	37 D2	01 00	01 30	03 00
		Get	BE EF	03	06 00	F4 D2	02 00	01 30	00 00
	0.4	Normal	BE EF	03	06 00	83 D2	01 00	02 30	00 00
Freeze	Set	Freeze	BE EF	03	06 00	13 D3	01 00	02 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	B0 D2	02 00	02 30	00 00
		Red	BE EF	03	06 00	7F D3	01 00	03 30	00 00
		Orange	BE EF	03	06 00	EF D2	01 00	03 30	01 00
		Green	BE EF	03	06 00	1F D2	01 00	03 30	02 00
Maran Oalam	Set	BLUE	BE EF	03	06 00	8F D3	01 00	03 30	03 00
Menu Color		Purple	BE EF	03	06 00	BF D1	01 00	03 30	04 00
		Transparent	BE EF	03	06 00	2F D0	01 00	03 30	05 00
		Gray	BE EF	03	06 00	DF D0	01 00	03 30	06 00
		Get	BE EF	03	06 00	4C D3	02 00	03 30	00 00
	Set	Turn ON	BE EF	03	06 00	0B D2	01 00	04 30	00 00
Startup	Set	Turn OFF	BE EF	03	06 00	9B D3	01 00	04 30	01 00
		Get	BE EF	03	06 00	38 D2	02 00	04 30	00 00
		English	BE EF	03	06 00	F7 D3	01 00	05 30	00 00
		Français	BE EF	03	06 00	67 D2	01 00	05 30	01 00
		Deutsch	BE EF	03	06 00	97 D2	01 00	05 30	02 00
		Español	BE EF	03	06 00	07 D3	01 00	05 30	03 00
Longuege	Set	Italiano	BE EF	03	06 00	37 D1	01 00	05 30	04 00
Language	1	Norsk	BE EF	03	06 00	A7 D0	01 00	05 30	05 00
		Nederlands	BE EF	03	06 00	57 D0	01 00	05 30	06 00
		Português	BE EF	03	06 00	C7 D1	01 00	05 30	07 00
		Japanese	BE EF	03	06 00	37 D4	01 00	05 30	08 00
		Get	BE EF	03	06 00	C4 D3	02 00	05 30	00 00

#### Command data chart

		_		Header			Command data		
Names	Operati	on type	1	Header	İ	CRC	Action	Туре	Setting code
	G	et	BE EF	03	06 00	7C D2	02 00	07 30	00 00
Magnify	Incre	ment	BE EF	03	06 00	1A D2	04 00	07 30	00 00
		ment	BE EF	03	06 00	CB D3	05 00	07 30	00 00
	G	et	BE EF	03	06 00	08 86	02 00	10 31	00 00
Timer	Incre	ment	BE EF	03	06 00	CE 86	04 00	10 31	00 00
	Decre	ment	BE EF	03	06 00	BF 87	05 00	10 31	00 00
	G	et	BE EF	03	06 00	08 86	02 00	10 31	00 00
Auto off	Incre	ment	BE EF	03	06 00	6E 86	04 00	10 31	00 00
	Decre	ment	BE EF	03	06 0 <b>0</b>	BF 87	05 00	10 31	00 00
Brightness Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	58 D3	06 00	00 70	00 00
Contrast Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	A4 D2	06 00	01 70	00 00
V.Position Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	E0 D2	06 00	02 70.	00 00
H.Position Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	IC D3	06 00	03 70	00 00
H.Size Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	68 D2	06 00	04 70	00 00
Color Balance R Reset	Execute		BE EF	03	06 00	94 D3	06 00	05 70	00 00
Color Balance B Reset	Execute		BE EF	03	06 00	D0 D3	06 00	06 70	00 00
Aspect Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	2C D2	06 00	07 70	00 00
Video Format Reset	Execute		BE EF	03	06 00	38 D1	06 00	08 70	00 00
Sharpness Reset	Execute		BE EF	03	06 00	C4 D0	06 00	09 70	00 00
Color Reset	Execute		BE EF	03	06 00	80 D0	06 00	0A 70	00 00
Tint Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	7C D1	06 00	0B 70	00 00
Keystone Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	08 D0	06 00	0C 70	00 00
Mirror Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	F4 D1	06 00	0D 70	00 00
Blank Color Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	B0 D1	06 00	0E 70	00 00
Startup Reset	Exe	cute	BE EF	03	06 00	4C D0		0F 70	00 00
Auto	Exe	cute	BE EF	03	06 00	91 D0	06 00	0A 20	00 00
	Set	off	BE EF	03	06 00	FB D8	01 00	20 30	00 00
Blank on/off	361	on	BE EF	03	06 00	6B D9	01 00	20 30	01 00
	G	et	BE EF	03	06 00	C8 D8	02 00	20 30	00 00
	Set	off	BE EF	03	06 00	07 D9	01 00	21 30	00 00
Timer on/off		on	BE EF	03	06 00	97 D8	01 00	21 30	01 00
	G	et	BE EF	03	06 00	34 D9	02 00	21 30	00 00
Error Status	Get		BE EF (Example 00 00 (Normal)	01 00 (Cover	-error)	02 00 (Fan-erro	, ,	20 60 00 mp-error)	00 00
			04 00 (Temp-erro		i 00 ir flow-err		00 imp-Time	-over)	

#### Command data chart

					l looder				Command data			
Names	Operation type		Header			CRC	Action	Туре	Setting code			
		OFF	BE EF	03	06 00	2A D3	01 00	00 60	00 00			
Power	Set	ON	BE EF	03	06 00	BA D2	01 00	00 60	01 00			
,		Get	BE EF	03	06 00	19 D3	02 00	00 60	00 00			
		RGB1	BE EF	03	06 00	FE D2	01 00	00 20	00 00			
*		RGB2	BE EF	03	06 00	3E D0	01 00	00 20	04 00			
Input Source	Set	Video	BE EF	03	06 00	6E D3	01 00	00 20	01 00			
		SVideo	BE EF	03	06 00	9E D3	01 00	00 20	02 00			
		Get	BE EF	03	06 00	CD D2	02 00	00 20	00 00			
		Get	BE EF	03	06 00	31 D3	02 00	01 20	00 00			
Volume		Increment	BE EF	03	06 00	57 D3	04 00	01 20	00 00			
		Decrement	BE EF	03	06 00	86 D2	05 00	01 20	00 00			
	0.1	Normal	BE EF	03	06 00	46 D3	01 00	02 20	00 00			
Mute	Set	Mute	BE EF	03	06 00	D6 D2	01 00	02 20	01 00			
		Get	BE EF	03	06 00	75 D3	02 00	02 20	00 00			
	Get		BE EF	03	06 00	89 D2	02 00	03 20	00 00			
Brightness	Increment		BE EF	03	06 00	EF D2	04 00	03 20	00 00			
	Decrement		BE EF	03	06 00	3E D3	05 00	03 20	00 00			
	Get		BE EF	03	06 00	FD D3	02 00	04 20	00 00			
Contrast	Increment		BE EF	03	06 00	9B D3	04 00	04 20	00 00			
	Decrement		BE EF	03	06 00	4A D2	05 00	04 20	00 00			
	Get		BE EF	03	06 00	01 D2	02 00	05. 20	00 00			
Color Balance R	Increment		BE EF	03	06 00	67 D2	04 00	05 20	00 00			
		Decrement	BE EF	03	06 00	B6 D3	05 00	05 20	00 00			
0.1		Get	BE EF	03	06 00	45 D2	02 00	06 20	00 00			
Color Balance B		Increment	BE EF	03	06 00	23 D2	04 00	06 20	00 00			
		Decrement	BE EF	03	06 00	F2 D3	05 00	06 20	00 00			
		Get	BE EF	03	06 00	B9 D3	02 00	07 20	00 00			
Keystone		Increment	BE EF	03	06 00	DF D3	04 00	07 20	00 00			
		Decrement	BE EF	03	06 00	0E D2	05 00	07 20	00 00			
		4:3	BE EF	03	06 00	9E D0	01 00	08 20	00 00			
Aspest	Set	16:9	BE EF	03	06 00	0E D1	01 00	08 20	01 00			
Aspect		Small	BE EF	03	06 00	FE D1	01 00	08 20	02 00			
		Get	BE EF	03	06 00	AD D0	02 00	08 20	00 00			
		Default	BE EF	03	06 00	62 D1	01 00	09 20	00 00			
Display	Set	Bottom	BE EF	03	06 00	F2 D0	01 00	09 20	01 00			
Position at 16 : 9 or Small		Тор	BE EF	03	06 00	02 D0	01 00	09 20	02 00			
10.901 Siliali		Get	BE EF	03	06 00	51 D1	02 00	09 20	00 00			

# 技術情報(つづき)

#### Command data chart

N		>		Usadar				Comma	and data
Names	'	Operation type		Header		CRC	Action	Туре	Setting code
		Get	BE EF	03	06 00	0D 83	02 00	00 21	00 00
V.Position		Increment	BE EF	03	06 00	6B 83	04 00	00 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	BA 82	05 00	00 21	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	F1 82	02 00	01 21	00 00
H.Position		Increment	BE EF	03	06 00	97 82	04 00	01 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	46 83	05 00	01 21	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	B5 82	02 00	02 21	00 00
H.Size		Increment	BE EF	03	06 00	D3 82	04 00	02 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00*	02 83	05 00	02 21	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	49 83	02 00	03 21	00 00
H.Phase		Increment	BE EF	03	06 00	2F 83	04 00	03 21	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FE 82	05 00	03 21	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	F1 72	02 00	01 22	00 00
Sharpness		Increment	BE EF	03	06 00	97 72	04 00	01 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	46 73	05 00	01 22	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	B5 72	02 00	02 22	00 00
Color		Increment	BE EF	03	06 00	D3 72	04 00	02 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	02 73	05 00	02 22	00 00
		Get	BE EF	03	06 00	49 73	02 00	03 22	00 00
Tint		Increment	BE EF	03	06 00	2F 73	04 00	03 22	00 00
		Decrement	BE EF	03	06 00	FE 72	05 00	03 22	00 00
		* Auto	BE EF	03	06 00	9E 75	01 00	00 22	0A 00
		NTSC	BE EF	03	06 00	FE 71	01 00	00 22	04 00
		PAL	BE EF	03	06 00	6E 70	01 00	00 22	05 00
	Set	SECAM	BE EF	03	06 00	6E 75	01 00	00 22	09 00
Video Format		NTSC 4.43	BE EF	03	06 00	5E 72	01 00	00 22	02 00
		M-PAL	BE EF	03	06 00	FE 74	01 00	00 22	08 00
		N-PAL	BE EF	03	06 00	0E 71	01 00	00 22	07 00
		Get	BE EF	03	06 00	0D 73	02 00	00 22	00 00